
E-MANUAL

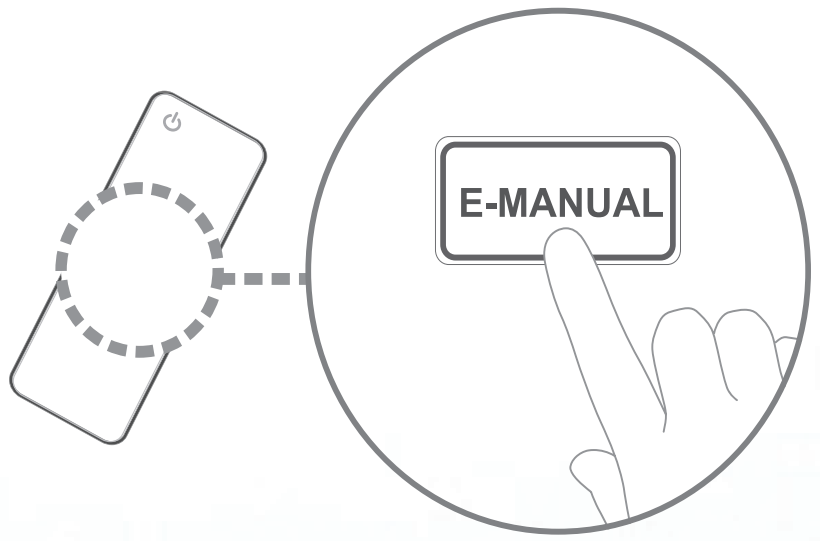

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model __________ Serial No.____________

Vsebina

Nastavitev kanalov

Osnovne funkcije

Funkcije prednostnih nastavitev

Napredne funkcije

Druge informacije

❑ Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.

Če pritisnete gumb **INFO**, se na vrhu zaslona prikaže trak z informacijami o kanalu. Nato pritisnite gumb **ENTER**, da prikažete podrobnosti programa.

- Za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◄ in ►.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲ in ▼.

❑ Shranjevanje kanalov

■ Antena

MENU → Televizijski program → Antena → ENTER

Preden lahko televizor začne shranjevati razpoložljive kanale, morate določiti vrsto vira signala, ki je povezan s televizorjem.

Samodejno iskanje

(Odvisno od države.)

MENU → Televizijski program → Samodejno iskanje → ENTER

Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

- **Samodejno iskanje**

  Antena (Običajna antena / Kabelski signal): Za izbiro antenskega vira, ki ga želite shraniti.

  Če izberete **Običajna antena**, televizor samodejno poišče kanale in jih shrani.

  Vrsta kanalov (Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni): Za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti.

Če izberete Kabelski signal → Digitalni in analogni, Digitalni ali Analogni

– **Izbira operaterja** (Odvisno od države.): izbere ponudnika kabelskih storitev.

– **Način iskanja**: S to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

  Če nastavite na **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje**, **Omrežni identifikator**, **Frekvenca**, **Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.

– **Omrežje**: Za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med možnostma **Samod.** ali **Ročno**.

  - **Omrežni identifikator**: Če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko nastavite **Omrežni identifikator** s številskimi gumbi.

- **Frekvenca**: Za prikaz frekvence kanala (odvisno od države).
- **Modulacija**: Za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
- **Hitrost simbolov**: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

- **Možnost kabelskega iskanja**

  (Odvisno od države in kabelskih kanalov.)

  Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

  Začetna frekvenca / Končna frekvenca.: Za nastavitev začetne ali končne frekvence (odvisno od države).

  Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

  Modulacija: Za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.

❑ Uporaba menija Kanal

MENU → Televizijski program → Seznam kanalov → **ENTER**

■ Seznam kanalov

Seznam kanalov vsebuje kanale, ki jih televizor prikaže, ko pritisnete gumb kanala. Ogledate si lahko informacije o kanalu za možnosti **Vsi**, **TV**, **Radio**, **Podatk./Drugo**, **Analogni** in **Priljubljeni 1-5**.

Pritiskajte ► (**Način**), da spremenite način kanala, ali pritiskajte gumb ◄ (**Razvrščanje**), da spremenite vrstni red kanalov glede na številko ali ime kanala na seznamu.

Ko pritisnete gumb **CH LIST** na daljinskem upravljalniku, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

Razvrščanje kanalov

- **Številka/Ime**: Razvrščanje kanalov glede na številko ali ime kanala na seznamu.

Način kanala

- **Običajna antena/Kabelski signal**: Preklop na možnost **Običajna antena** ali **Kabelski signal**.
- **Uredi priljub.**: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
  - Za podrobne informacij o uporabi možnosti **Uredi priljub.** si oglejte razdelek "**Uredi priljub.**".
- **Priljubljeni 1-5**: Prikaz vseh priljubljenih kanalov, razvrščenih v do pet skupin. Vsaka skupina ima ločen zaslon.
  - Televizor prikaže **Priljubljeni 1-5** samo, če ste priljubljene dodali z možnostjo **Uredi priljub.**.

- **Vsi**: Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
- **TV**: Prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
- **Radio**: Prikaže vse trenutno razpoložljive radijske kanale.
- **Podatk./Drugo**: Prikaže vse trenutno razpoložljive MHP- in druge kanale.
- **Analogni**: Prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.

Vodnik

MENU → Televizijski program → Vodnik → ENTER

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

- A Rdeča (**Hitra nav.**): Hiter ogled televizijskih programov na seznamu z uporabo gumbov ▲/▼/◄/►.
- B Zelena (**Kategorija kanala**): Izbira vrste kanalov, ki jih želite prikazati.
- C Rumeni (**Upravitelj urnika**): Za pomik na rezervirane programe v možnosti **Upravitelj urnika**.

Upravitelj urnika

MENU → **Televizijski program** → **Upravitelj urnika** → **ENTER**

Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem času. Kanal, ki ste ga rezervirali za ogled, lahko prikažete, spreminjate ali izbrišete.

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti trenutni čas s funkcijo **Čas** → **Ura** v meniju **Sistem**.

1. Pritisnite **Urnik** na zaslonu **Upravitelj urnika** . Prikaže se meni **Ogled razporeda**.
2. S pritiskanjem gumbov ▲/▼/◄/► nastavite vse menije z možnostmi.
   - **Antena**: Izberite želeni vir antene.
   - **Kanal**: Za izbiro želenega kanala.

- **Ponovi.**: Za izbiro možnosti **Enkrat**, **Ročno**, **Sob~Ned**, **Pon~Pet** ali **Vsak dan**. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite želeni dan.

  Izbrani dan ima oznako (✓).

- **Datum**: Za nastavitev želenega datuma.

  Možnost je na voljo, če izberete **Enkrat** v možnosti **Ponovi.**.

- **Začetni čas**: Za nastavitev želenega začetnega časa.

Če želite urediti ali preklicati rezervirani razpored, ga izberite v možnosti **Upravitelj urnika**. Nato pritisnite gumb **ENTER** in izberite **Uredi.** ali **Izbriši**.

■ Uredi kanal

MENU → Televizijski program → Uredi kanal → **ENTER**

Urejanje ali brisanje kanalov.

1. Pomaknite se na zaslon Uredi kanal.
2. S pritiskanjem gumba ▲/▼ izberite želeni kanal in nato pritisnite gumb **ENTER**. Izbrani kanal ima oznako (✓).
   - Izberete lahko več kot en kanal.
   - Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb **ENTER**.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo **Uredi kanal**.

- A Rdeča (**Sprememba številke**): Spreminjanje vrstnega reda kanalov na seznamu kanalov.
- B Zelena (**Zakleni. / Odkleni.**): Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati. /Odklepanje zaklenjenega kanala.
  - Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na **Vklop**.
  - Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.
- C Rumeni (**Izbriši**): Brisanje kanala s seznama kanalov.

- D Modra (**Izberi vse/Prekliči izbiro.**): Izbira ali preklic vseh kanalov naenkrat.
- 0~9 (**Pojdi na**): Takojšen pomik na kanal s pritiskom gumbov (0–9).
- ⌃⌄ (**Stran**): Za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
- (**Končano**): Zaključek spreminjanja vrstnega reda kanalov.
- (**Orodja**): Za prikaz menija z možnostmi. Prikazani elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje in vrsto kanala.
  - **Razvrščanje** (samo pri digitalnih kanalih): Za spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.
  - **Antena**: Izberite želeni vir antene.

– **Kategorija**: Preklop načina kanala na **Vsi**, **TV**, **Radio**, **Podatk./Drugo**, **Analogni**, **Nedavno gledano**, **Najbolj gledano**. Prikaže se izbrani način kanala.
– **Uredi priljub.**:Neposreden pomik na zaslon **Uredi priljub.**.
– **Preimenuj kanal** (samo pri analognih kanalih): Dodelitev imena z do pet znaki kanalu. Npr. Hrana, Golf itd. Tako boste kanal laže našli in izbrali.
– **Informacije o kanalu**: Prikaz podrobnosti izbranega kanala.
– **Informacije**: Za prikaz podrobnosti o izbranem programu.

Uredi priljub. TOOLS

MENU → **Televizijski program** → **Uredi priljub.** → ENTER

Dodajanje, urejanje ali brisanje priljubljenih kanalov.

1. Pomaknite se na zaslon **Uredi priljub.**.
2. Pritiskajte gumb ▲/▼, da izberete želeni kanal, in pritisnite gumb **ENTER**.
3. Izberite določen seznam priljubljenih izmed možnosti **Priljubljeni 1-5** z gumbom **B** (**Sprem. pri.**) in pritisnite gumb **C** (**Dodaj.**). Izbrani kanal je dodan v možnost **Priljubljeni 1-5**.

   Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v možnosti **Priljubljeni 1-5**.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo **Uredi priljub.**.

- A Rdeča (**Kategorija / Sprem. vr. red.**)
  - **Kategorija**: Preklop načina kanala na **Vsi**, **TV**, **Radio**, **Analogni**, **Podatk./Drugo**, **Nedavno gledano**, **Najbolj gledano**. Prikaže se izbrani način kanala.
  - **Sprem. vr. red.**: Spreminjanje vrstnega reda priljubljenih kanalov.
  - (**Končano**): Zaključek spreminjanja vrstnega reda kanalov.
- B Zelena (**Sprem. pri.**): Preklopi seznam priljubljenih med **Priljubljeni 1-5**.
- C Rumena (**Dodaj. / Izbriši**)
  - **Dodaj.**: Dodajanje izbranih kanalov možnosti **Priljubljeni 1-5**.
  - **Izbriši**: Brisanje priljubljenega kanala iz možnosti **Priljubljeni 1-5**.
- D Modra (**Izberi vse/Prekliči izbiro.**): Izbira ali preklic vseh kanalov naenkrat.

- 0~9 (**Pojdi na**): Takojšen pomik na kanal s pritiskom gumbov (0–9).
- ◇ (**Stran**): Za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
- (**Orodja**): Za prikaz menija z možnostmi. Prikazani elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje in vrsto kanala.
  - **Kopiraj med priljub.**: Urejanje izbranega priljubljenega kanala v možnosti **Priljubljeni 1-5**. Dodajanje na seznam priljubljenih ali brisanje z njega.
  - **Preim. priljubljene**: Dodelitev lastnega imena priljubljenega kanala.
  - **Antena**: Izberite želeni vir antene.
  - **Uredi kanal**: Neposreden pomik na zaslon **Uredi kanal**.
  - **Informacije**: Za prikaz podrobnosti o izbranem programu.

❑ Zaklep programa

■ Zakl. kat. programa

(Odvisno od države.)

MENU → **Televizijski program** → **Zakl. kat. programa** → ENTER

funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol "🔒".

Elementi možnosti **Zakl. kat. programa** se razlikujejo glede na državo.

Zaklepanje kanala

MENU → **Televizijski program** → **Zaklepanje kanala** → **ENTER**

Za zaklepanje kanalov v meniju kanalov, s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernega programa.

Na voljo samo, če je **Vir** nastavljen na **TV**.

❑ Druge funkcije

■ Nastavitve kanalov

MENU → Televizijski program → Nastavitve kanalov → **ENTER**

- **Država (območje)**

  (Odvisno od države.)

  Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.

  Digitalni kanal: Za spremembo države digitalnih kanalov.

  Analogni kanal: Za spremembo države analognih kanalov.

- **Ročno iskanje**

  Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

  Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

  Ali je **Ročno iskanje** podprto, je odvisno od vira kanala.

  - **Digitalno shranjevanje programov**: Za ročno iskanje digitalnih kanalov in shranjevanje v televizorju. Za iskanje digitalnih kanalov pritisnite gumb **Novo**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.
    - Če izberete možnost **Antena** → **Običajna antena**: **Kanal**, **Frekvenca**, **Pasovna širina**
    - Če izberete možnost **Antena** → **Kabelski signal**: **Frekvenca**, **Modulacija**, **Hitrost simbolov**

- **Analogno shranjevanje programov**: Za iskanje analognega kanala. Pritisnite gumb **Novo** za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti **Program**, **Barvni sistem**, **Zvočni sistem**, **Kanal**, **Išči.**.

  Način kanala

  – **P** (programski način): Po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. V tem načinu lahko kanal izberete z vnosom številke položaja.

  – **C** (način zemeljskega kanala) / **S** (način kabelskega kanala): Ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke posamezne postaje ali kabelskega kanala.

- **Natančna nastavitev**

  (samo pri analognih kanalih.)

  Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno naravnati.

  - Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico "*".
  - Če želite ponastaviti natančno naravnavo, izberite **Ponastavitev**.

- **Prenesi sezn. kanalov**

  (Odvisno od države.)

  Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

  - Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.
  - Podprta sta datotečna sistema FAT in exFAT.

- **Izbriši profil upravljavca CAM**: Izbira upravljavca CAM za brisanje.

Podnapisi TOOLS

MENU → **Televizijski program** → **Podnapisi** → ENTER

S tem menijem nastavite način **Podnapisi**.

- **Podnapisi**: za vklop ali izklop podnapisov.
- **Način podnapisov**: za nastavitev načina podnapisov.
- **Jezik podnapisov**: za nastavitev jezika podnapisov.
  - Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Normalno**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.
  - Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
- **Primarni podnapisi**: Nastavitev primarnih podnapisov.
- **Sekundarni podnapisi**: Nastavitev sekundarnih podnapisov.

Možnosti zvoka

(samo pri digitalnih kanalih)

MENU → **Televizijski program** → **Možnosti zvoka** → **ENTER**

- **Jezik zvoka** TOOLS

  Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

  Primarni zvok/Sekundarni zvok: Nastavitev primarnega in sekundarnega zvoka.

  Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

  Možnost **Oblika zvočnega zapisa** se lahko razlikuje glede na oddajo. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom.

- **Zvočni opis** (samo pri digitalnih kanalih)

  Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

  Zvočni opis: vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

  Glasnost: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

Jezik teleteksta

(Odvisno od države.)

MENU → **Televizijski program** → **Jezik teleteksta** → ENTER

- **Jezik teleteksta**

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

- **Primarni teletekst / Sekundarni teletekst**

  Primarni teletekst in **Sekundarni teletekst** morda ponekod nista na povsod.

Digitalno besedilo

(Samo v ZK.)

MENU → **Televizijski program** → **Digitalno besedilo** → ENTER

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Splošni vmesnik

MENU → **Televizijski program** → **Splošni vmesnik** → ENTER

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**: uporabniku omogoča izbiro možnosti iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- **Pretvorba videa CAM**: Konfigurirate lahko nastavitev za samodejno prekodiranje video kodeka iz modula CAM. Če je ne želite uporabljati, jo nastavite na **Izklop**.
  - uporabiti morate CAM, ki podpira prekodiranje video kodeka.

- **Informacije o aplikaciji**: ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

  1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
  2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
  3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
  4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.

❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

■ Slikovni način TOOLS

MENU → Slika → Slikovni način → ENTER

Izberite želeno vrsto slike.

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti **Zabavno** in **Standardni**.

- **Dinamično**: primerno za svetel prostor.
- **Standardni**: primerno za običajno okolje.
- **Naravno** za televizorje LED serije 6: Primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
- **Film**: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
- **Zabavno**: primerno za gledanje filmov in iger.

  Na voljo samo če je povezan računalnik.

❑ Prilagoditev slikovnih nastavitev

■ Samsung MagicAngle za televizorje LED, 19-, 22-palčne modele

MENU → Slika → Samsung MagicAngle → **ENTER**

Prilagoditev kota gledanja zaslona za optimizacijo kakovosti zaslona glede na vaš položaj gledanja.

- **Samsung MagicAngle**: Ko gledate zaslon pod kotom od zgoraj ali od spodaj, lahko z nastavitvijo ustreznega načina za posamezen položaj dobite podobno kakovost slike kot pri gledanju pod pravim kotom.

  Izklop: za gledanje pod pravim kotom.

  Nač. nagiba nazaj: za gledanje z rahlo nižjega položaja.

  Stoječi način: za gledanje z višjega položaja.

- **Način**: za prilagajanje kota gledanja zaslona.

Ko je možnost **Samsung MagicAngle** nastavljena na **Nač. nagiba nazaj** ali **Stoječi način**, možnost **Gama** ni na voljo.

Osvetlitev za televizorje LED / Celična osvetl. za plazemske televizorje / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton barve (Z/R)

Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

OPOMBA

- V analognih načinih sistema PAL **TV**, **Ext.**, **AV** funkcija **Ton barve (Z/R)** ni na voljo.
- Če priključite računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti **Osvetlitev** za televizorje LED / **Celična osvetl.** za plazemske televizorje, **Kontrast**, **Svetlost** in **Ostrina**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.
- Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.

Velikost slike

MENU → **Slika** → **Velikost slike** → **ENTER**

Nastavite različne možnosti slike, kot sta velikost slike in razmerje stranic.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.

Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.

- **Velikost slike** TOOLS: tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.

  Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic **16:9**.

  16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.

  Široka povečava: povečava slike nad 4:3.

  Prilagodi **Položaj** z gumboma ▲ in ▼.

Povečava: povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se prilagodi navpični velikosti zaslona.

- Prilagodi **Položaj** in **Povečava** z gumboma ▲ in ▼.

4:3: Sliko nastavi na običajni način (4:3).

- Dolgotrajno gledanje z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), kar ni vključeno v garancijo.

Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali komponentnem signalu (1080i/1080p).

Pametni pogled 1 za televizorje LED serije 6: zmanjša izvirni zaslona za 50 %.

Pametni pogled 2 za televizorje LED serije 6: zmanjša izvirni zaslona za 25%.

OPOMBA

- **Pametni pogled 1** je omogočen samo v načinu HDMI.
- **Pametni pogled 2** je omogočen samo v načinih DTV in HDMI.
- Velikost slike se lahko razlikuje glede na ločljivost vhodnega signala, ko se vsebina predvaja z uporabo možnosti **Videi** v možnosti **Media Play**.

- **Zoom/položaj**: Za prilagoditev velikosti in položaja slike. Na voljo samo pri možnosti **Povečava**.
- **Položaj**: za prilagoditev položaja slike. Na voljo je samo pri možnosti **Prileganje zaslona** ali **Široka povečava**.

OPOMBA

- Po izbiri **Prileganje zaslona** v načinu HDMI (1080i/1080p) ali komponentnem načinu (1080i/1080p) boste morda morali usrediščiti sliko:
  1. Izberite **Položaj**. Pritisnite gumb **ENTER**.
  2. Pritisnite gumb ▲, ▼, ◄ ali ►, da premaknete sliko.
- Če želite ponastaviti položaj, ki ste ga prilagodili, izberite **Ponastavitev** na zaslonu **Položaj**. Slika bo nastavljena na svoj privzeti položaj.
- Če funkcijo **Prileganje zaslona** uporabite pri vhodnem signalu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

- **Vel. zaslona 4:3**: na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na **Samod. široko**. Želeno velikost slike lahko določite kot velikost 4:3 WSS ali kot izvirno velikost. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

Slika v sliki (PIP) TOOLS

MENU → **Slika** → **Slika v sliki (PIP)** → ENTER

Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega video vira. Na primer, če imate kabelski sprejemnik povezan z vhodno kabelsko vtičnico, lahko z možnostjo **Slika v sliki (PIP)** gledate programe iz kabelskega sprejemnika in film iz predvajalnika Blu-ray, ki je priključen na vhodno vtičnico HDMI.

OPOMBA

- Če televizor izklopite, ko je v načinu **Slika v sliki (PIP)**, okno PIP izgine.
- Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP videti malce nenaravna.

- Nastavitve funkcije Slika v sliki (PIP)

Glavna slika	Podslika
Component, HDMI	TV

- **Slika v sliki (PIP)**: za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije Slika v sliki (PIP).
- **Antena**: Kot vhodni vir za podzaslon izberite **Običajna antena** ali **Kabelski signal**.
- **Kanal**: za izbiro kanala za podzaslon.
- **Velikost**: za izbiro velikosti podslike.
- **Položaj**: Izbira položaja podslike.
- **Izbira zvoka**: Izbira želenega zvoka v načinu **Slika v sliki (PIP)**.

❑ Sprememba možnosti slike

■ Dactualne nastavitve

MENU → Slika → Dodatne nastavitve → ENTER

(na voljo v načinih **Standardni / Film**)

Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti **Nastavitev beline** in **Gama**.

- **Dinamični kontrast**: za prilagoditev kontrasta zaslona.
- **Črni ton**: izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona.
- **Barva polti**: Za prilagajanje kožnega tona.

- **Način Samo RGB**: prikaže rdečo, zeleno in modro barvo za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
- **Barvni prostor**: za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjanje slike.

  Za prilagajanje možnosti **Barve**, **Rdeča**, **Zelena**, **Modra** in **Ponastavitev**, nastavite možnost **Barvni prostor** na **Po meri**. za plazemske televizorje/televizorje LED serije 6
- **Nastavitev beline**: za prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.

  R-Offset / G-Offset / B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  R-Gain / G-Gain / B-Gain: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti **Nastavitev beline** na njene privzete nastavitve.

- **Nas. bel. po 10 t.** za plazemske televizorje/televizorje LED serije 6: Upravljanje izravnave belin v intervalih po 10 slikovnih pik, s prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre.

  Ta način je na voljo, če je slikovni način nastavljen na **Film** in če je zunanji vhod nastavljen na vse vhode.

  Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne podpirajo.

  Interval: izbere interval za prilagajanje.

  Rdeča: prilagodi raven rdeče barve.

  Zelena: prilagodi raven zelene barve.

  Modra: prilagodi raven modre barve.

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti **Nas. bel. po 10 t.** na njene privzete nastavitve.

- **Gama**: prilagodi primarno intenzivnost barv.

- **Vzorec za kalibracijo** za plazemske televizorje/televizorje LED serije 6: z zagonom funkcije **Vzorec za kalibracijo** se slika umeri brez generatorja ali filtra. Če meni prikaza na zaslonu izgine ali se prikaže meni, ki ni meni slike, se je umerjanje shranilo in okno **Vzorec za kalibracijo** izgine.
  - Med izvajanjem funkcije **Vzorec za kalibracijo** se zvok ne predvaja.
  - Omogočeno samo v načinu komponente/HDMI.
- **Osvetlj. gibanja**: za zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem osvetlitve gibanju na zaslonu.
  - Ta funkcija ni podprta v načinu **3D**. za plazemske televizorje 4900/televizorje LED serije 6
  - Na voljo samo v načinu **Standardni**.
  - Če spremenite vrednost nastavitve za **Osvetlitev** za televizorje LED / **Celična osvetl.** za plazemske televizorje, **Svetlost** ali **Kontrast**, je možnost **Osvetlj. gibanja** nastavljena na **Izklop**.

Možnosti slike

MENU → **Slika** → **Možnosti slike** → ENTER

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnost **Barvni ton**.

- **Barvni ton**

  Možnost **Toplo 1** ali **Toplo 2** bo deaktivirana, če je slikovni način nastavljen na **Dinamično**.

  Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- **Čisti digitalni prikaz**: Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo **Čisti digitalni prikaz** za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

  Če je signal šibak, poskusite s katero od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

samod. ponazor.: za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

- Na voljo samo pri analognih kanalih.
- Ob pritisku gumba **INFO** se prikaže vrstica moči signala.
- Če je stolpec zelen, je signal optimalen.

- **Filter motenj MPEG**: zmanjša motnje MPEG za boljšo kakovost slike.
- **Stopnja črnine HDMI**: za izbiro ravni črne barve na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.
  - Na voljo samo v načinu **HDMI** (signali RGB).

- **Filmski način**: za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko za optimalno kakovost.
  - Funkcija **Cinema Smooth** je aktivirana samo pri vhodnem signalu HDMI 24 Hz. za plazemske televizorje
  - Na voljo v načinu televizorja in načinu zunanjega vhoda, ki podpira SD (480i/576i) in HD (1080i) razen v načinu računalnika.
  - Če zaslon ni naravnega videza, njegovo možnost v načinu **Filmski način** način preklopite na **Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2**.

- **Motion Plus** za televizorje LED serije 6: Odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasnejša.

  Na zaslonu televizorja z informacijami sta prikazani ločljivost in frekvenca vhodnega signala (60 Hz), in ne frekvenca, ki jo televizor ustvarja za prikazano sliko z uporabo funkcije **Motion Plus**.

  Če se na zaslonu pojavi šum, nastavite možnost **Motion Plus** na **Izklop**. Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Po meri**, lahko možnosti **Zmanjš. zamegl.**, **Zmanjšanje tresenja** in **Ponastavitev** nastavite ročno.

  Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Demonstracija**, lahko primerjate vklopljeni in izklopljeni način.

Zmanjš. zamegl.: za prilagoditev ravni zmanjšanja zamegljenosti signalov iz video virov.

Zmanjšanje tresenja: za prilagoditev ravni zmanjšanja tresenja signalov iz video virov, ko gledate filme.

Jasno gibanje LED: odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.

- Možnost bo onemogočena, če je slikovni način nastavite na **Naravno**.
- Ko je vklopljena možnost **Jasno gibanje LED**, je lahko zaslon malce temnejši.

Ponastavitev: za ponastavitev nastavitev po meri.

- **Optimiz. črne barve** za plazemske televizorje: Globoka črna in povečanje kontrastnega razmerja.
  - Pri povezavi računalnika se izklopi in deaktivira.
  - Ko televizor uporablja druge aplikacije, se deaktivira. (Npr. predvajanje predstavnosti, slika v sliki, teletekst)

Izklop slike TOOLS

MENU → Slika → Izklop slike → ENTER

Zaslon se izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.

Ponastavitev slike

MENU → Slika → Ponastavitev slike → ENTER

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

❑ Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

■ Način zvoka

MENU → **Zvok** → **Način zvoka** → **ENTER**

- **Standardni**: za izbiro običajnega načina zvoka.
- **Glasba**: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- **Film**: za najboljši zvok za filme.
- **Jasen glas**: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
- **Ojačano**: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je možnost **Način zvoka** onemogočena.

❑ Prilagajanje nastavitev zvoka

■ Zvočni učinek

(samo standardni zvočni način)

MENU → Zvok → Zvočni učinek → ENTER

- **DTS TruSurround**

  Ta funkcija nudi 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- **DTS TruDialog**

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

- **Izenačevalnik**

  Prilagoditev načina zvoka (samo standardni način zvoka).

  Ravnovesje: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

  100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (nastavitev pasovne širine): za nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.

  Ponastavitev: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je možnost **Zvočni učinek** onemogočena.

Zvok 3D za plazemske televizorje 4900/televizorje LED serije 6

MENU → **Zvok** → **Zvok 3D** → **ENTER**

3D-zvočna tehnologija omogoča živ zvok, primerljiv z "napihnjenim" učinkom 3D-videa, le da z upravljanjem globine zvoka.

Na voljo samo pri gledanju 3D-slike.

Nastavitve zvočnika

MENU → Zvok → Nastavitve zvočnika → ENTER

- **Izbira zvočnika** TOOLS

  Zaradi različnih hitrosti dekodiranja glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva. V tem primeru televizor nastavite na **Zunanji zvočnik**.

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, gumba za glasnost in gumb **MUTE** ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: Izklop, **Zunanji zvočnik**: Vklop

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: Vklop, **Zunanji zvočnik**: Vklop

  Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

- **Samodejna glasnost**

  Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na **Normalno**.

  Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom **Normalno**, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

  Za uporabo nadzora glasnosti na vhodni napravi, ki je povezana s televizorjem, v televizorju nastavite možnost **Samodejna glasnost** na **Izklop**. Sicer sprememba glasnosti na vhodni napravi ne bo uveljavljena.

Dodatne nastavitve

MENU → Zvok → Dodatne nastavitve → ENTER

- **Raven zvoka DTV** (samo pri digitalnih kanalih): ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.
  - Možnost **MPEG / HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.
  - Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in -10.

- **Izhod digit. zvoka**: Digitalni zvok se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

  Oblika zvočnega zapisa: Izberete lahko obliko zapisa digitalnega zvoka. Katera oblika zapisa izhoda digitalnega zvoka je na voljo, je odvisno od vhodnega vira.

  S povezavo 5.1-kanalnih zvočnikov v nastavitvi sistema Dolby Digital se poveča interaktivni 3D-zvok.

  Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0 ~ 250 ms).

- **Stiskanje Dolby Digital**: ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Za dinamični zvok izberite **Line**, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite **RF**.

  Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

  RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

Ponastavi zvok

MENU → **Zvok** → **Ponastavi zvok** → **ENTER**

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

❑ Izbira zvočnega načina TOOLS

Če nastavite na **Dual I-II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

	Vrsta zvoka	Dual I-II	Privzeto
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Samodejen preklop
	Stereo	**Stereo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Samodejen preklop
	Stereo	**Mono** ↔ **Stereo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na mono.
- Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
- Na voljo samo, če je **Vir** nastavljen na **TV**.

❑ Začetna nastavitev

■ Nastavitev

MENU → **Sistem** → **Nastavitev** → **ENTER**

Za nastavitev kanalov in ure, ko prvič nastavljate televizor ali ko ga ponastavljate.

Izvedite začetno nastavitev v skladu z navodili televizorja.

❑ Nastavitev časa

■ Čas

MENU▥ → **Sistem** → **Čas** → **ENTER**↵

Ob vsakem pritisku gumba **INFO** se bo prikazal trenutni čas.

- **Ura**: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

  Način ure: trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.

  – **Samod.**: za samodejno nastavitev trenutnega časa s pomočjo digitalno oddajanega časa.

  Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.

  – **Ročno**: za ročno nastavitev trenutnega časa.

  Samodejna nastavitev ure morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

Nastavitev ure: Nastavite možnosti **Datum** in **Čas**.

- Na voljo je samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.
- Možnosti **Datum** in **Čas** lahko nastavite neposredno številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

Časovni pas (Odvisno od države.): za izbiro časovnega pasu.

- Ta funkcija je na voljo samo, če je **Način ure** nastavljen na **Samod.**.
- Če izberete **Ročno** v možnosti **Časovni pas**, se aktivirata **GMT** in **Poletni/zimski čas**.

Časovni zamik (odvisno od države) **za plazemske zaslone serije 4900**: Prilagodi uro, ko naj televizor prejme informacije o uri prek interneta. Nastavite točno uro z izbiro zamika.

- Če televizor ne uspe prejeti podatkov o času, vključno z oddajnim signalom televizijskih postaj, se trenutni čas nastavi prek omrežja. (Npr.: gledanje televizije prek sprejemnika STB, satelitskega sprejemnika itd.)

❑ Uporaba časovnika za spanje

MENU → **Sistem** → **Čas** → **Časovnik za spanje** → **ENTER**

- **Časovnik za spanje** TOOLS: samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času. (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut)
  - Z gumbom ▲/▼ izberite časovno obdobje in nato pritisnite **ENTER**. Za preklic možnosti **Časovnik za spanje** izberite **Izklop**.

❑ Nastavitev časovnika vklopa / izklopa

MENU → **Sistem** → **Čas** → **Časovnik vklopa** <or> **Časovnik izklopa** → **ENTER**

- **Časovnik vklopa**: Nastavite lahko tri ločene konfiguracije možnosti **Časovnik vklopa**. (**Časovnik vklopa 1**, **Časovnik vklopa 2**, **Časovnik vklopa 3**)

  Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

  Čas: za nastavitev ure in minut.

  Glasnost: za nastavitev želene glasnosti.

Vir: Izbira vira vsebine, ki naj se predvaja ob vklopu televizorja. Storite lahko naslednje:

– Izberite **TV**, da bo televizor prikazal določeni zemeljski ali kabelski kanal.
– Izberite **USB**, da bo televizor predvajal foto ali zvočne datoteke iz naprave USB.
– Izberite vir v televizorju, ki ste ga povezali s sprejemnikom STB, da bo televizor prikazoval kanal iz sprejemnika STB.

Da lahko izberete **USB**, mora biti na televizor priključena naprava USB.

◀ ▶

Če izberete vir, ki ni **TV** ali **USB**, morate:

- Imeti kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB priključen na ta vir.
- Nastaviti sprejemnik STB na kanal, ki ga želite gledati, ko bo televizor nadaljeval s predvajanjem.
- Pustiti sprejemnik STB vklopljen.

Če izberete vir, ki ni **TV** ali **USB**, možnosti antene in kabelskega signala izgineta.

Antena (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro možnosti **ATV** ali **DTV**.

Kanal (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): Za izbiro želenega kanala.

Glasba / Foto (če je možnost **Vir** nastavljena na **USB**): za izbiro mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene datoteke ali datoteke fotografij za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

– Če v napravi USB ni glasbenih datotek ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
– Če je v napravi USB samo ena foto datoteka, predvajanje diaprojekcije ni mogoče.
– Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
– Vsakemu USB-ju, ki ga uporabljate, je dodeljena lastna mapa. Če uporabljate več USB-jev iste vrste, se prepričajte, da ima vsak USB dodeljeno mapo z drugačnim imenom.

– Priporočamo, da pri uporabi **Časovnik vklopa** uporabite ključ USB in bralnik več kartic.

– Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-ji nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

- **Časovnik izklopa**: Nastavite lahko tri ločene konfiguracije možnosti **Časovnik izklopa**. (**Časovnik izklopa 1**, **Časovnik izklopa 2**, **Časovnik izklopa 3**)

  Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

  Čas: za nastavitev ure in minut.

❑ Varčne rešitve

■ Ekološka nastavitev

MENU → **Sistem** → **Ekološka nastavitev** → **ENTER**

- **Varč. z energ.**: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije.
- **Ekološki senzor** za plazemske televizorje/televizorje LED serije 6: za varčnejšo porabo energije; nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.

  Če prilagodite **Osvetlitev** za televizorje LED / **Celična osvetl.** za plazemske televizorje, se možnost **Ekološki senzor** nastavi na **Izklop**.

  Min. osvetlitev za televizorje LED / **Min. cel. osvet.** za plazemske televizorje: Ko je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, lahko minimalno svetlost zaslona ročno prilagodite.

  Če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, se lahko spremeni svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške svetlobe.

- **Izklop, če ni signala**: da se izognete nepotrebni porabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne sprejema signala.

  Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.

- **Sam. izkl. en.**: za samodejni izklop televizorja, če ta 4 ure ne bo prejel nobenega ukaza uporabnika.

  Če je možnost **Sam. izkl. en.** nastavljena na **Izklop**, bo televizor ostal vklopljen tudi, če ga ne boste upravljali.

◀ ▶

❑ Druge funkcije

■ Jezik menijev

MENU → Sistem → Jezik menijev → **ENTER**

za nastavitev jezika menijev.

■ Čas samodejne zaščite za televizorje LED

MENU → Sistem → Čas samodejne zaščite → **ENTER**

Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Zaščita zaslona pred vžigom za plazemske televizorje

MENU → Sistem → Zaščita zaslona pred vžigom → ENTER

V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona s premikom slikovne točke, ki zmanjša možnost ožiga. Premik slikovne točke rahlo premika sliko na zaslonu. Nastavitev časovne funkcije vam omogoča določanje števila minut med premiki slike.

Televizor je opremljen tudi z naslednjimi funkcijami za preprečevanje ožiga zaslona:

- Premik slikovne točke
- Čas samodejne zaščite
- Drsenje
- Sivina stranskih črt

- **Premik slikovne točke**: S to funkcijo lahko nastavite, da televizor na plazemskem zaslonu premika slikovne točke v vodoravni ali navpični smeri v intervalih določenega števila minut, kar zelo zmanjša možnost pojava zakasnele slike na zaslonu.

  Razpoložljive nastavitve premika slikovne točke in optimalne nastavitve

	Možnost	TV / HDMI
Vodoravno	0~4	4
Navpično	0~4	4
Čas (v minutah)	1~4 min	4 min

  Vrednost za **Premik slikovne točke** je odvisna od velikosti monitorja (palci) in načina.

  Funkcija ni na voljo v načinu **Prileganje zaslona**.

- **Čas samodejne zaščite**: Če je na zaslonu tako dolgo, kot določite, prikazana mirujoča slika, televizor aktivira ohranjevalnik zaslona, s čimer preprečite nastanek vžganih ali zakasnelih slik na zaslonu.

- **Drsenje**: Ta funkcija odstrani zakasnele slike z zaslona tako, da vse slikovne točke na plazemskem zaslonu osvetljuje po določenem vzorcu. Uporabite jo, ko so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je na zaslonu bila zelo dolgo prikazana mirujoča slika.

  Funkcija za odstranitev zakasnelih slik se mora izvajati dalj časa (približno 1 uro), da se slike učinkovito odstranijo z zaslona. Če z uporabo funkcije ne uspete odstraniti zakasnele slike, funkcijo znova uporabite.

  Za preklic te funkcije pritisnite katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku.

- **Sivina stranskih črt**: če televizor gledate pri razmerju slike 4:3, lahko s funkcijo **Sivina stranskih črt** preprečite poškodovanje robov zaslona s prilagajanjem izravnave belin skrajno levo in desno.

Splošno

MENU → Sistem → Splošno → ENTER

- **Igralni način**: če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

  OPOMBA

  - Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
    - Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Igralni način** na **Izklop**.
    - Če meni televizorja prikažete v načinu **Igralni način**, se zaslon rahlo trese.
  - **Igralni način** ni na voljo v načinu **TV**.
  - Ko priključite igralno konzolo, nastavite **Igralni način** na **Vklop**. Žal je kakovost slike lahko nižja.

- Če je možnost **Igralni način** nastavljena na **Vklop**:
  - **Slikovni način** je nastavljen na **Standardni** in **Način zvoka** je nastavljen na **Film**.
- **Zaklepanje plošče**: za zaklepanje in odklepanje vseh tipk na plošči.
- **Logot. ob zag.**: za prikaz logotipa družbe Samsung ob vklopu televizorja.

Spremeni PIN.

MENU → **Sistem** → **Spremeni PIN.** → **ENTER**

Spremenite geslo, potrebno za nastavitev televizorja.

Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.

DivX® Video na zahtevo

MENU → **Sistem** → **DivX® Video na zahtevo** → **ENTER**

Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim mestom družbe DivX in se registrirate z 10-mestno registracijsko kodo, lahko prenesete aktivacijsko datoteko za video na zahtevo.

Ko jo zaženete z možnostjo **Videi**, je registracija dokončana.

Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite http://vod.divx.com.

❑ Uporaba seznama virov

■ Seznam virov

MENU → Aplikacije → Seznam virov → **ENTER**

Če pritisnite gumb **SOURCE**, se takoj prikaže zaslon Vir.

Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem. V možnosti Vir so označeni povezani vhodi.

Za podrobne informacije si oglejte "Spreminjanje vhodnega vira" v uporabniškem priročniku.

❑ Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so slikovne, glasbene in filmske datoteke, priključite na vrata USB ob strani televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Neposredno lahko izberete možnost **Fotografije**, **Videi** ali **Glasba**.

- Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.
- Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije za predstavnostno vsebino
  - Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
  - Podprta sta datotečna sistema FAT in exFAT.
  - Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
  - Možnost predstavnostna vsebina podpira samo zaporedno obliko zapisa JPEG.
  - Funkcija za predstavnostne vsebine podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. MSC-ji so ključi, bralniki pomnilniških kartic itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.

- Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
- Trdi disk, priključen na USB, ni podprt.
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo "Oblika zapisa datoteke ni podprta".
- Funkciji sličice in iskanja prizora v možnosti **Videi** nista podprti.

- Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
- Način povezave PTP je v celoti na voljo samo pri digitalnih fotoaparatih. Pri povezovanju pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem prek načina PTP morda ne bo prepoznan.
- Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.

- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.
- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu funkcije predstavnostne vsebine, datoteko trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izprazni koš".
- Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000 datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne bo mogoče uporabljati.

Izključitev naprave USB

1. Pritisnite gumb **SOURCE**.
2. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb **TOOLS**. Prikaže se meni **Orodja**.
3. Izberite **Odstrani USB** in počakajte, da se izbrana naprava USB izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.

Priporočamo, da za odstranitev naprave USB iz televizorja uporabite funkcijo **Odstrani USB**.

❑ Uporaba predstavnostne vsebine

MENU → **Aplikacije** → **Media Play** → **ENTER**

Uživajte v slikovnih, glasbenih in filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. Pritisnite gumb **MEDIA.P**.
2. Pritiskajte gumb ◄/►, da izberete želeni meni (**Fotografije**, **Videi**, **Glasba**), in pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritiskajte gumb ◄/►, da izberete želeno napravo, in znova pritisnite gumb **ENTER**.
4. Pritiskajte gumb ▲/▼/◄/►, da izberete želeno datoteko na seznamu, in pritisnite gumb **ENTER** ali ► (Predvajanje).

Predvajanje izbranih datotek

1. Pritiskajte gumb ▲, da izberete **Možnosti** na vrhu vsakega glavnega zaslona, in izberite **Predv. izbrano**.
2. Izberite želene datoteke.
   - Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.
   - Za preklic izbire datoteke znova pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritiskajte gumb ▲, da izberete **Predvajaj**.
   - Za izbiro vseh datotek ali preklic izbire vseh pritisnite **Izberi vse / Prekliči izbiro.**.

❑ Predvajanje fotografij/videov/glasbe

Med predvajanjem datoteke pritiskajte gumb ▲/▼/◄/►, da izberete želeni meni.

- Ko ni prikazan meni z možnostmi, pritisnite gumb **TOOLS** ali **ENTER**.
- Med predvajanjem lahko uporabite tudi gumb ▶/❚❚/■/◀◀/▶▶ na daljinskem upravljalniku.
- Če med predvajanjem pritisnete gumb **INFO**, si lahko ogledate informacije o predvajanju.

Meni predvajanja

Gumb	Delovanje	Fotografije	Videi	Glasba
❮ / ❯	Nazaj / Naprej	●		
▶ / ⏸	Zaženi diaprojekcijo. / Ustavi diaprojekcijo.	●		
	Predvajaj / Premor	Mini predvajalnik*	●	●
⏮ / ⏭	Nazaj / Naprej	Mini predvajalnik*	●	●
⏪ / ⏩	Previj nazaj / Previj naprej		●	●

* Če možnost Glasba za ozadje nastavite na Mini predvajalnik v možnosti Fotografije, se prikažejo ti gumbi.

Fotografije

Gumb	Delovanje	
	Nastavitve diaprojekcije	Med diaprojekcijo lahko nastavite možnosti Hitrost in Učinki.
	Povečava	Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.
	Zasukaj.	Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.
	Glasba za ozadje / Mini predvajalnik	Med ogledom diaprojekcije lahko nastavite glasbo za ozadje. / Upravljate lahko enostavne menije predvajanja.
	Nastavitve	Slikovni način/Način zvoka: Prilagoditev nastavitve slike ali zvoka. Informacije: Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.

- V diaprojekcijo bodo po vrsti vključene vse datoteke na seznamu datotek.
- Če pritisnete gumb ▶ (Predvajaj) (ali gumb ▲ → **Možnosti** → **Diaprojekcija**) na seznamu datotek, se bo takoj zagnala diaprojekcija.
- Diaprojekcijo lahko med predvajanjem prilagajate z gumbom ◀◀ (REW) ali ▶▶ (FF).

- Podprte oblike zapisa fotografij
  - Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.

Videi

Gumb	Delovanje	
	Išči.	**Iskanje naslova**: Za neposredno premikanje druge datoteke. **Iskanje po čas. vrstici**: Video lahko iščete z gumboma ◄ in ► v enominutnih intervalih ali z neposrednim vnosom številke. Ⓝ Morda je podprto; odvisno od vhodnega vira.
	Način ponavljanja	Za ponavljajoče se predvajanje filmskih datotek.
	Velikost slike	Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.
	Nastavitve	**Nastavitve podnap.**: Za predvajanje videa s podnapisi. Ta funkcija deluje samo, če ima datoteka s podnapisi enak naslov kot video. **Slikovni način/Način zvoka**: Prilagoditev nastavitve slike ali zvoka. **Jezik zvoka**: Če je video opremljen z več jeziki, lahko izberete jezik zvoka. **Informacije**: Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.

- Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
- V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre.

- Podprte oblike zapisa podnapisov/videa
  - Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.

Glasba

Gumb	Delovanje	
	Ponovi.	Ponavljajoče se predvajanje glasbenih datotek.
	Naključno	Za naključno predvajanje glasbe.
	Način zvoka	Za prilagoditev nastavitev zvoka.

Prikazane so samo datoteke s podprto končnico za glasbo. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.

Če imajo glasbene datoteke med predvajanjem nenavaden zvok, nastavite možnost **Izenačevalnik** v meniju **Zvok**. (Preveč modulirana glasbena datoteka lahko povzroči težave z zvokom.)

- Podprte oblike zapisa glasbe

Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.

Nastavitev jezika kodiranja

Jezik kodiranja nastavite, če ni podprto besedilo.

1. Pritiskajte gumb ▲, da izberete **Možnosti** na vrhu glavnega zaslona glasbe, in izberite **Kodiranje**.
2. Izberite želeni jezik kodiranja.

◀ ▶

❑ Uporaba 3D-funkcije

za plazemske televizorje 4900/televizorje LED serije 6

Uporaba funkcije 3D v televizorju

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.

Pred uporabo funkcije **3D** televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne informacije.

⚠ **OPOZORILO**

- Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
- Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.

- Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
- Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.).
- 3D-funkcije aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Pri uporabi 3D-funkcije aktivnih 3D-očal med premikanjem lahko pride do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali padcev.

Pred uporabo funkcije 3D ...

- Aktivna 3D-očala starejših izdelkov Samsung (infrardečih) in drugih proizvajalcev niso podprta.
- Ko prvič vklopite televizor, lahko traja nekaj časa, da se 3D-prikaz optimizira.

- Aktivna 3D-očala morda ne bodo delovala pravilno, če je v bližini očal ali televizorja še kakšen drug, vklopljen 3D-izdelek ali elektronska naprava. V primeru težav imejte druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od aktivnih 3D-očal.
- 3D-slike ves čas glejte iz ustreznega kota in z optimalne oddaljenosti za gledanje televizije. Sicer 3D-učinki ne bodo optimalni.
- Idealna oddaljenost pri gledanju je enaka vsaj trikratni višini zaslona. Priporočamo, da gledalec sedi tako, da ima oči v višini zaslona.
- Če 3D-videoposnetkov v nekaterih predvajalnikih BD ne morete predvajati, vzemite disk iz predvajalnika in ga vstavite znova ali ponovno zaženite predvajalnik BD.

3D

MENU → Slika → 3D → ENTER

Ta razburljiva nova funkcija omogoča gledanje 3D-vsebine.

- Logotip "Full HD 3D Glasses™" označuje združljivost prikaznih izdelkov s 3D-očali, ki podpirajo obliko zapisa "Full HD 3D Glasses™", in ne označuje kakovost slike prikaznih izdelkov.
- Nekateri 3D-načini morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira slike.
- Pri gledanju 3D-slik pod utripajočimi lučmi, kot so fluorescentne (50–60 Hz), ali lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin, lahko zaslon rahlo miglja. V tem primeru izklopite ali zasenčite luč.

- **Način 3D**

  Za popoln 3D-učinek si najprej nadenite aktivna 3D-očala in nato izberite možnost **Način 3D** na spodnjem seznamu, ki omogoča najboljše doživetje gledanja 3D-slik.

Način 3D		Delovanje
Off	Izklop	Za izklop 3D-funkcije.
2D→3D	2D → 3D	Za preklop iz 2D- v 3D-sliko. Nekatere oblike zapisa datotek morda niso podprte.
	Drugo ob drugem	Za prikaz dveh slik ene ob drugi.
	Zgoraj in spodaj	Za prikaz ene slike nad drugo.

Način 3D se samodejno nastavi na Izklop, ko dostopite do funkcije **Media Play** ali **e-Manual**.

Pri menjavi vhodnega vira se **Način 3D** samodejno nastavi na konfigurirano vrednost.

- **Trirazs. perspek.**: Za prilagoditev celotne 3D-perspektive slike na zaslonu.
- **Globina**: Za prilagoditev celotne globine.
- **Spremenite L/D**: Za zamenjavo levih in desnih slik.
- **3D → 2D**: Prikaz slike samo za levo oko.

  Ta funkcija se deaktivira, če način 3D nastavite na " 2D→3D " ali " Off ".

Podprta ločljivost (samo 16:9)

- HDMI

Vir	Ločljivost	Frekvenca (Hz)
/	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

- Component in DTV

Vir	Ločljivost	Frekvenca (Hz)
Component	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
DTV	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	25 Hz

- Videi / Fotografije (v storitvi **Media Play**)

  Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.

❑ Ogled e-priročnika

■ e-Manual

MENU → Podpora → e-Manual → **ENTER**

Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.

Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte razdelek "Uporaba e-priročnika" v uporabniškem priročniku.

❑ Uporaba samodiagnostike

■ Samod. diagnoza

MENU ➝ Podpora ➝ Samod. diagnoza ➝ ENTER

- Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.
- Preizkus slike: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
- Preizkus zvoka: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

  Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred izvedbo preskusa zvoka preverite, ali je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik v meniju Zvok.

  Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba **MUTE**.

- **Informacije o signalu** (samo pri digitalnih kanalih): kakovost sprejetega signala televizorja visoke ločljivosti je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
- **Ponastavitev**: Ponastavitev vseh nastavitev razen omrežnih na tovarniške.

  Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

  Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.

❑ Posodabljanje programske opreme

■ Posodobitev programske opreme

MENU → **Podpora** → **Posodobitev programske opreme** → ENTER

V meniju **Posodobitev programske opreme** lahko nadgradite programsko opremo televizorja na najnovejšo različico.

Trenutna različica: To je različica programske opreme, ki je že nameščena v televizorju.

Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

- **Posodobi zdaj**
  - Prek USB-ja: v televizor vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z nadgradnjo vdelane programske opreme, ki ste jo prenesli s spletnega mesta "www.samsung.com".
    - Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil.
  - Prek kanala: nadgradnja programske opreme z uporabo oddajanega signalom.
    - Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.
    - Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.
- **Samodej. posodobitev**: Ob izbranem času se samodejno izvede ročna posodobitev. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka LCD rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

❑ Spreminjanje načina uporabe

■ Način uporabe

MENU → **Podpora** → **Način uporabe** → **ENTER**

Izberite **Način uporabe**, ustrezen za vaš prostor. Močno priporočamo, da izberete možnost **Domača uporaba**.

- **Domača uporaba**: **Domača uporaba** je privzeta nastavitev.
- **Demo. način**: **Demo. način** je namenjena trgovinam. Če izberete možnost **Demo. način**, nekatere funkcije ne bodo delovale in nastavitve slike se bodo ponastavile vsakih 30 minut.

❑ Ogled možnosti Stopite v stik s podjetjem Samsung

■ Stopite v stik s podjetjem Samsung

MENU → **Podpora** → **Stopite v stik s podjetjem Samsung** → **ENTER**

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

❑ Uporaba športnega načina

■ Športni način TOOLS

MENU → Aplikacije → Športni način → ENTER

To je najprimernejši način za gledanje športnih tekem.

Ko je vklopljen športni način, sta slikovni in zvočni način samodejno nastavljena na **Štadion**.

Če televizor izklopite med gledanjem načina **Športni način**, postane **Športni način** onemogočen.

❑ Uporaba satelitskega sistema

za televizorje LED serije 6170

- Samodejno iskanje

  MENU → Televizijski program → Samodejno iskanje → ENTER

  Če je vir antene nastavljen na Satelit

  – **Vrsta kanalov**: Izbira vrste kanalov, ki jih želite shraniti.
  – **Satelit**: Izbira satelita za iskanje. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
  – **Način iskanja**: Izbira načina iskanja za izbrani satelit.
  – **Ponovna inicializac.**: Izbira načina iskanja za izbrani satelit.

    Ta funkcija je na voljo potem, ko povežete satelitsko anteno in nastavite kanale.

  – **Način iskanja**: Za nastavitev načina iskanja z gumbom za navzgor / navzdol.

- Ročno iskanje

  MENU → Televizijski program → Nastavitve kanalov → Ročno iskanje → ENTER

Satelitski pregled

Transponder: za izbiro transponderja z gumboma za navzgor/navzdol.

Način iskanja: za izbiro brezplačnih ali vseh kanalov za shranjevanje.

Omrežno iskanje: Omogočanje in onemogočanje iskanja omrežja.

Kakovost signala: Za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

- Informacije o satelitu in povezanem transponderju se lahko spreminjajo glede na razmere oddajanja.
- Ko je nastavitev zaključena, se pomaknite do možnosti **Išči.** in pritisnite gumb **ENTER**. Začne se iskanje kanala.

- **Satelitski sistem**

  MENU → **Televizijski program** → **Nastavitve kanalov** → **Satelitski sistem** → ENTER

  Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN. Možnost **Satelitski sistem** je na voljo, če je možnost **Antena** nastavljena na **Satelit**. Preden zaženete funkcijo **Samodejno iskanje**, nastavite možnost **Satelitski sistem**. Iskanje kanalov bo potekalo normalno.

  - **Izbira satelitov**: izberete lahko satelite za ta televizor.
  - **Napajanje za LNB**: omogoči ali onemogoči napajanje za pretvornik LNB.

- **Nastavitve pretvornika LNB**: za konfiguracijo zunanje opreme.

  Na voljo, če je možnost **Napajanje za LNB** nastavljena na **Vklop**.

  Satelit: Izbira satelita za sprejemanje digitalnih oddajanj.

  Transponder: Izbira transponderja s seznama ali za dodajanje novega.

  Način DiSEqC: Izbira načina DiSEqC za izbrani pretvornik LNB.

  Nižji oscilatorji LNB: Za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na nižjo frekvenco.

  Višji oscilatorji LNB: Za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na višjo frekvenco.

  Ton 22 kHz: Izbira tona 22 kHz glede na vrsto pretvornika LNB. Za univerzalni pretvornik LNB nastavite na **Samod.**.

  Kakovost signala: Za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

- **Nastav. SatCR/Unicable**: Konfigurirajte namestitev z enim kablom.

  SatCR je okrajšava za usmerjevalnik satelitskih kanalov.

  Ta funkcija ni podprta v vseh državah.

  SatCR/Unicable: Omogočite ali onemogočite podporo namestitve z enim kablom.

- **Nastavitve regulatorja položaja**: Za konfiguracijo regulatorja položaja antene.

  Na voljo, če je možnost **Napajanje za LNB** nastavljena na **Vklop**.

  Regulator položaja: Omogoči ali onemogoči krmiljenje položaja.

  Vrsta regulatorja položaja: Nastavitev regulatorja položaja **DiSEqC 1.2** ali **USALS**(Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Moja zemljepisna dolžina**: Za nastavitev zemljepisne dolžine vaše lokacije.

  – **Moja zemljepisna širina**: Za nastavitev zemljepisne širine vaše lokacije.

  – **Nastavitve zemljepisne dolžine satelitov**: za nastavitev zemljepisne dolžine uporabniško določenih satelitov.

Uporabniški način: Za nastavitev položaja satelitske antene glede na posamezen satelit. Če shranite trenutni položaj satelitske antene glede na določen satelit, lahko, ko potrebujete signal tega satelita, anteno premaknete v vnaprej določen položaj.

- **Satelit**: Izbira satelita, za katerega želite nastaviti položaj.
- **Transponder**: Izbira transponderja s seznama za sprejem signala.
- **Način premikanja**: Izbira načina premikanja: občasnega ali nenehnega premikanja.
- **Velikost koraka**: Za nastavitev velikosti koraka za vrtenje antene v stopinjah. Na voljo, če je možnost **Način premikanja** nastavljena na **Koračno**.

◀ ▶

– **Pojdi na shranjen položaj.**: Za obračanje antene na shranjeni položaj glede na satelit.
– **Položaj antene**: Prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani satelit.
– **Shrani trenutni položaj**: Za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane omejitve usmerjevalnika.
– **Kakovost signala**: Za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

Namestitveni način: Za nastavitev mejnih vrednosti premikanja satelitske antene ali ponastavitev položaja. Običajno to funkcijo uporablja priročnik za namestitev.

– **Mejni položaj**: Izbira smeri mejne vrednosti regulatorja položaja.
– **Položaj antene**: Prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani satelit.
– **Shrani trenutni položaj**: Za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane meje usmerjevalnika.
– **Pojdi na izhodišče.**: Za premik antene na referenčni položaj.
– **Ponastavi mejo regulatorja položaja.**: Omogoča vrtenje antene v polnem loku.

- **Ponastavi vse nastavitve**: Vse nastavitve satelita bodo ponastavljene na prvotne vrednosti.

❑ Uporaba brezžičnega omrežja

za plazemske zaslone serije 4900

Z uporabo brezžičnega delilnika IP (usmerjevalnika ali modema) lahko televizor povežete v brezžično omrežje.

Za podrobne nastavitve povezave v brezžično omrežje si oglejte uporabniški priročnik.

OPOMBA

- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični delilnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.

- Varnostne nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenite na AES. Varnostne nastavitve WEP ne podpirajo povezave WPS.
- Če je za brezžični usmerjevalnik izbran način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je način šifriranja nastavljen na WEP, televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami potrjevanja Wi-Fi.
- Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega omrežja Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.

- Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, se lahko ne bo povezala s televizorjem prek “kartice Samsung za brezžični LAN”.
- Načini povezave: Brezžično omrežno povezavo nastavite po spodnjem postopku.
  – Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
  – Ročna nastavitev
  – **WPS(PBC)**
  – **Wi-Fi Direct**


- Pred priključitvijo kartice Samsung za brezžični LAN zagotovite, da je televizor izklopljen.
- Kartice Samsung za brezžični LAN morda ne bo mogoče prepoznati, če boste namesto priloženega kabla za povezavo uporabili zvezdišče USB ali podaljšek USB.
- Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite “kartico Samsung za brezžični LAN” (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX). Kartica Samsung za brezžični LAN in podaljšek USB sta na prodaj posebej. Na voljo sta pri izbranih trgovcih in v spletnih trgovinah.

Kako priključiti adapter za brezžični LAN Samsung


❶ Povezava s pomočjo pravokotnega pretvornika USB.

❷ Povezava s podaljškom

❶

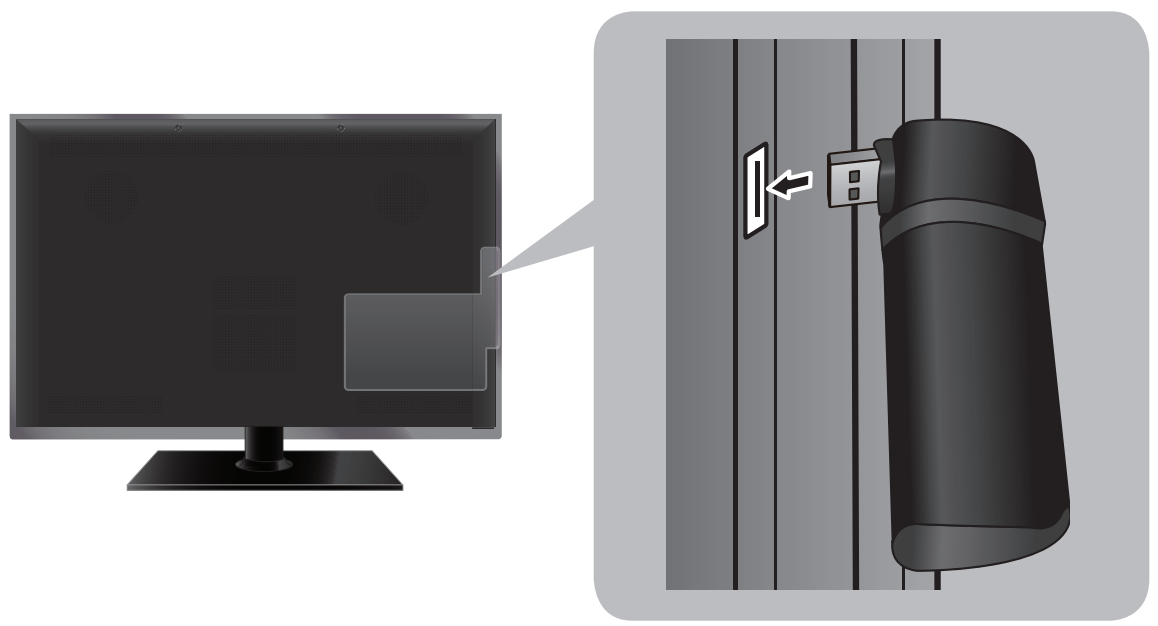

❷

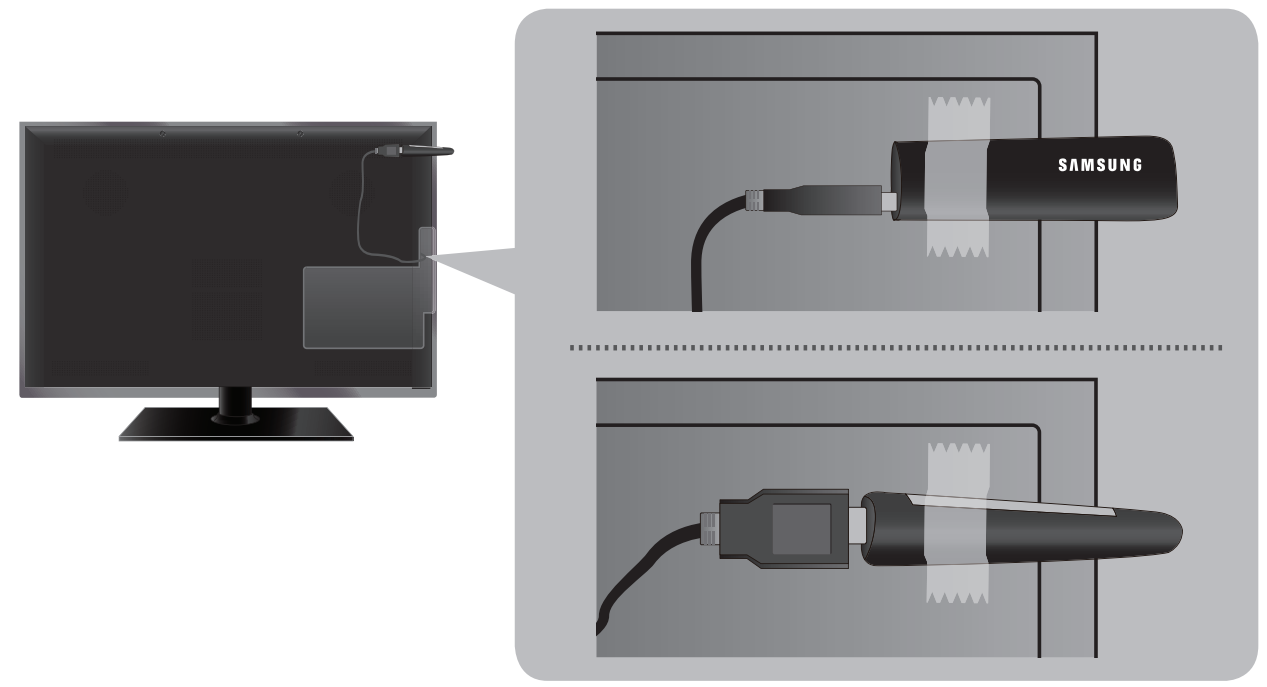

Če je v televizor vstavljena kartica Samsung za brezžični LAN, je lahko slika na nekaterih kanalih poškodovana ali so na njej statične motnje. V takem primeru priključite adapter za brezžični LAN Samsung s kablom USB na mestu, kjer ni radijskih motenj.

Mesto vrat se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Stanje omrežja

MENU → Omrežje → Stanje omrežja → **ENTER**

Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.

Omrežne nastavitve

MENU → Omrežje → Omrežne nastavitve → **ENTER**

Nastavite, da brezžična povezava uporablja AllShare™.

Internet je mogoče uporabljati samo za vsebino, izmenjano s funkcijo AllShare™.

Samodejna nastavitev omrežja

Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu; običajno je to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja. Če uporabite ta način nastavitve omrežne povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali med nastavitvijo vnesti to geslo.

Če priključite vmesnik Samsung za brezžični LAN, se prikaže pojavni zaslon za nastavitev brezžičnega omrežja.

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**.
   (**Omrežje** → **Omrežne nastavitve**)
2. Funkcija omrežja poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.
3. Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite omrežje in nato pritisnite gumb **ENTER**↵.
   - Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen na skrito (nevidno), izberite **Dodaj omrežje.** in vnesite ustrezno ime omrežja in varnostni ključ, da vzpostavite povezavo.
4. Če se prikaže pojavni zaslon Varnost, pojdite na 6. korak. Pri brezžičnem usmerjevalniku brez omrežne varnosti pojdite na 7. korak.

5. Z gumbom ▲/▼/◀/► vnesite varnostni ključ in izberite **Končano**.
   - Številke lahko vnesete tudi s številskimi gumbi.
   - Geslo lahko najdete na enem od nastavitvenih zaslonov, na katerih v ste nastavili usmerjevalnik ali modem.
6. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.
   - Če nastavitev varnostnega ključa (Varnost ali PIN) ne uspe, izberite možnost **Ponovi.** ali **Nastav. IP**.
   - Za ročno nastavitev povezave izberite možnost **Nastav. IP**. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev”.
   - Če izberete možnost **Spremeni omrež.**, lahko izberete druga brezžična omrežja.

Nastavitev WPS-ja (PBC-ja)

Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom WPS(PBC), sledite tem korakom:

1. Funkcija omrežja poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.
2. Izberite **WPS(PBC)**.
3. V 2 minutah pritisnite gumb WPS(PBC) na usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v omrežje.
4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

Ročna nastavitev omrežja

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Vrednosti omrežne povezave najdete na nadzorni plošči računalnikov s sistemom Windows.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.

   Če ne uspe samodejno povezati omrežja, lahko izberete možnost **Nastav. IP**.

2. Možnost **Nastavit. IP** nastavite na **Vnesi ročno**.
3. Na posamezna polja se pomaknite z gumbom ▲/▼/◀/▶. Vnesite vrednosti omrežne povezave in izberite **V redu.**.
4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

Kontrolni seznam pri napaki brezžične omrežne povezave

Če brezžične omrežne povezave ni mogoče vzpostaviti, pri spodaj navedenih težavah upoštevajte naslednje informacije.

Težave	Rešitve in razlage
Brezžična omrežna povezava ni bila vzpostavljena.	• Ni izbranega brezžičnega usmerjevalnika. V možnosti **Omrežne nastavitve** izberite svoj usmerjevalnik. • Za uporabo brezžičnega omrežja mora biti nameščen Samsungov vmesnik za za brezžični LAN. • Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP.
Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela.	• Upoštevajte spodnja navodila in samodejno nastavite naslov IP ali pa izberite **Nastav. IP** in naslov IP nastavite ročno. • Preverite, ali je na usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in odklopite ter ponovno priklopite usmerjevalnik. • Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ. • Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Težave	Rešitve in razlage
Ni mogoče vzpostaviti povezave z brezžičnim usmerjevalnikom.	• Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je, ga skušajte izklopiti in ponovno vklopiti. • Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ.
Ni mogoče vzpostaviti povezave z omrežjem.	• V možnosti **Nastav. IP** preverite, ali je naslov IP ustrezno nastavljen. • Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ. • Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Povezava z lokalnim omrežjem je vzpostavljena, a povezava z internetom ne deluje.	• Preverite, ali je internetni kabel LAN ustrezno priključen na vhod LAN na usmerjevalniku. • Preverite nastavitve DNS v **Nastav. IP**. • Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Nastavitev omrežja je dokončana, a povezava z internetom ne deluje.	• Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom. • Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

❑ Uporaba žičnega omrežja

Samo v ZK

■ Žična omrežna povezava

Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:

- Povezava vrat LAN na televizorju z zunanjim modemom
- Povezava vrat LAN na televizorju z usmerjevalnikom IP, ki je povezan z zunanjim modemom
- Neposredna povezava vrat LAN na televizorju z omrežno stensko vtičnico
  - Stenska vtičnica je priključena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

Za podrobne nastavitve povezave v žično omrežje si oglejte uporabniški priročnik.

- Če vaše omrežje zahteva dinamični naslov IP, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih omrežji uporablja dinamični naslov IP. Nekatere omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če imate računalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega.

  Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.

Nastavitev omrežja

Samodejno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki podpira DHCP. Za samodejno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Pomaknite se na zaslon **Stanje omrežja**.
   (**Omrežje** → **Stanje omrežja**)
2. Stanje povezave si lahko ogledate na zaslonu.

Če nastavitve ni mogoče izvesti samodejno, preverite povezavo vrat LAN.

Če vrednosti omrežne povezave ni mogoče najti ali če želite povezavo vzpostaviti ročno:

1. Izberite možnost **Nastav. IP** na zaslonu **Stanje omrežja**.

   Če ne uspe samodejno povezati omrežja, lahko izberete možnost **Nastav. IP**.

2. Možnost **Nastavit. IP** nastavite na **Vnesi ročno**.
3. Na posamezna polja se pomaknite z gumbom ▲/▼/◀/►. Vnesite vrednosti omrežne povezave in izberite **V redu.**.
4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

Kontrolni seznam pri napaki žične omrežne povezave

Če žične omrežne povezave ni mogoče vzpostaviti, pri spodaj navedenih težavah upoštevajte naslednje informacije.

Težave	Rešitve in razlage
Ni omrežnega kabla.	• Preverite, ali je omrežni kabel priklopljen. • Če je priklopljen, preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je vklopljen, ga izklopite in ponovno vklopite.
Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela.	Upoštevajte spodnja navodila in samodejno nastavite naslov IP ali pa izberite **Nastav. IP** in naslov IP nastavite ročno. • Preverite, ali je na usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in odklopite ter ponovno priklopite usmerjevalnik. • Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Težave	Rešitve in razlage
Ni mogoče vzpostaviti povezave z omrežjem.	• V možnosti **Nastav. IP** preverite, ali je naslov IP ustrezno nastavljen. • Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Povezava z lokalnim omrežjem je vzpostavljena, a povezava z internetom ne deluje.	• Preverite, ali je internetni kabel LAN ustrezno priključen na vhod LAN na usmerjevalniku. • Preverite nastavitve DNS v **Nastav. IP**. • Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Nastavitev omrežja je dokončana, a povezava z internetom ne deluje.	• Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom. • Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Če se televizor ne poveže z internetom

Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je ponudnik internetnih storitev trajno registriral naslov MAC (enolični ID) računalnika ali modema, pristnost katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, s čimer se želi preprečiti nepooblaščen dostop. Ker ima televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more preveriti pristnosti naslova MAC televizorja, in ta se ne more povezati.

Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), z internetom.

Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z internetom zahteva ID ali geslo, se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru morate pri povezovanju z internetom vnesti svoj ID ali geslo.

Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel internetni ponudnik, se obrnite na družbo Samsung Electronics.

❑ Upravljanje v omrežje povezanih naprav

za plazemske zaslone serije 4900

■ Wi-Fi Direct

MENU → Omrežje → Wi-Fi Direct → **ENTER**

Nastavite za povezavo televizorja z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to funkcijo lahko na televizor neposredno povežete brezžične mobilne naprave, brez brezžičnega usmerjevalnika.

- To funkcijo lahko uporabite, če priključite vmesnik Samsung za brezžični LAN.
- Podpira samo funkcijo **Media Play**.
- Nekatere mobilne naprave tega ne podpirajo.

Povezava televizorja z napravo prek povezave Wi-Fi Direct

Pri uporabi te funkcije morate vklopiti funkcijo Wi-Fi Direct v napravi.

1. Pomaknite se na zaslon **Wi-Fi Direct**. Televizor začne iskati naprave. (**Omrežje** → **Wi-Fi Direct**)
2. Izberite napravo in pritisnite gumb **ENTER**.
3. Ko se v napravi prikaže sporočilo o povezavi, to dovolite. Televizor samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v omrežje.

Če želite prekiniti povezavo naprave, izberite to napravo in s pritiskanjem gumba **ENTER** izberite **Prek. pov.**.

Nastav. funkcije AllShare

MENU → **Omrežje** → **Nastav. funkcije AllShare** → **ENTER**

Nastavite, ali naj bo v omrežje povezani napravi (kot je pametni telefon ali tablični računalnik) dovoljena skupna raba vsebin ali upravljanje televizorja prek aplikacije, prenesene v mobilno napravo. Za podrobnosti si oglejte razdelek "Uporaba funkcije nastavitev AllShare".

Ime naprave

MENU → **Omrežje** → **Ime naprave** → **ENTER**

Spreminjanje imena televizorja.

Če izberete možnost **Uporabniški vnos**, lahko ročno vnesete ime za televizor. Z gumbom ▲/▼/◀/▶ izberite znake in nato izberite **Končano**.

❑ Uporaba funkcij DLNA

za plazemske zaslone serije 4900

Ta model v funkciji AllShare™ podpira samo funkcije DLNA.

Lahko predvajate predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah (npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja.

- Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobnejše razlage postopkov o uporabi možnosti za nastavitev omrežja glejte navodila "**Omrežne nastavitve**".
- Za več informacij obiščite spletno mesto "www.samsung.com" ali pokličite klicni center družbe Samsung. V mobilne naprave bo morda treba namestiti dodatno programsko opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za posamezne naprave.
- Če je televizor Samsung povezan s strežnikom DLNA, ki ga ni proizvedel Samsung, lahko pri predvajanju videa pride do težav z združljivostjo.

Če televizor Samsung povežete v omrežje prek funkcije AllShare™, lahko uporabljate naslednje izvirne Samsungove funkcije:

- Predvajanje različnih oblik video zapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, itd.)
- Funkcija zaznamka (za nadaljevanje predvajanja videa)
- Samodejno oblikovanje poglavij (krmarjenje po prizorih)
- Upravljanje digitalne vsebine
- Združljivost z različnimi oblikami zapisa podnapisov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- In še več

Da boste lahko uporabljali vse izvirne Samsungove funkcije DLNA, uporabite programsko opremo AllShare™, ki ste jo dobili skupaj s televizorjem.

Predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene v napravah

1. Povežite mobilni telefon ali druge naprave, ki podpirajo funkcijo AllShare™, in predvajajte predstavnostno vsebino na teh napravah. Na spodnjem delu televizorja se prikaže pojavni zaslon.
2. Izberite **Dovoli.**, da sprejmete povezane naprave. Predstavnostno vsebino naprav lahko predvajate na televizorju.

   Dovoljene naprave so prikazane v možnosti **Nastav. funkcije AllShare**.

S funkcijo **Media Play** predvajajte predstavnostno vsebino naprav, povezanih s funkcijo DLNA.

1. Pritiskajte gumb **MEDIA.P**, da izberete **Media Play**.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni meni (**Videi**, **Fotografije**, **Glasba**), nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵.
3. Ko je izbrana naprava DLNA, znova pritisnite gumb **ENTER**↵.
4. S pritiskanjem gumba ▲/▼/◄/► izberite želeno datoteko.
5. Pritisnite gumb **ENTER**↵.

OPOMBA

- Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
- Gumba **ENTER**↵ in ◄/► morda ne bosta delovala, odvisno od predstavnostne vsebine.
- Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za mobilne telefone.

Uporaba nastavitev funkcije AllShare

MENU → **Omrežje** → **Nastav. funkcije AllShare** → **Skupna raba vsebine** → **ENTER**

Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s televizorjem za uporabo funkcij **Nastav. funkcije AllShare**.

Funkcija **Nastav. funkcije AllShare** je na voljo v vseh napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

- **Dovoli. / Zavrni.**: za omogočanje/onemogočanje naprav.
- **Izbriši**: za brisanje naprav s seznama.
  - Ta funkcija izbriše samo ime naprav s seznama. Če se izbrisana naprava vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se lahko znova prikaže na seznamu.

Povezava z računalnikom prek omrežja

Slike, glasbo in videe, shranjene v računalniku, lahko predvajate na televizorju prek omrežne povezave v načinu **Media Play**.

Če želite datoteke, shranjene v računalniku, na televizorju predvajati s funkcijo **Media Play**, prenesite program “AllShare PC Software” in uporabniški priročnik s spletnega mesta “www.samsung.com”.

1. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek "**Omrežne nastavitve**".
   – Priporočamo, da televizor in računa. Prvi trije deli naslova IP televizorja in računalnika morajo biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja). (Na primer naslov IP: 123.456.789.**)

2. Računalnik, v katerega boste ali ste že namestili računalniško programsko opremo AllShare, in televizor povežite v isto omrežje.

Pri povezavi z računalnikom v omrežju niso na voljo naslednje funkcije:

- Glasba v ozadju med predvajanjem diaprojekcije.
- Gumb ◀◀ (REW) ali ▶▶ (FF) med predvajanjem filma.

DivX s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, večkanalni zvok in vdelani napisi niso podprti.

Program AllShare PC Software mora biti dovoljen s strani požarnega zida računalnika.

Pri uporabi načina **Media Play** prek omrežne povezave morda velja spodaj navedeno, odvisno od funkcij uporabljenega strežnika:

- Način razvrščanja se lahko razlikuje.
- Gumb ◀◀ (REW), ▶▶ (FF) or ❚❚ (Premor) morda ne bo deloval, odvisno od informacij o vsebini.

Ko predvajate video prek omrežja, je delovanje odvisno od stanja omrežja. Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal gladko.